


GEOMETRIES DES INSTALLATIONS

Règles de base :

- Chemins de glissement sous les plaquettes (jamais sous les oeillets)
- Toujours des pignons partout. Les galets ne sont utilisés que pour le supportage du brin retour
- Veiller à l'alignement des pignons.
- Les inflexions négatives sont à proscrire.
- Dans le cas d'inflexion, il est nécessaire de mettre des chaînes latérales si le rayon de courbure est < 12 à $15 \times$ pas (50 ou 50.8mm)

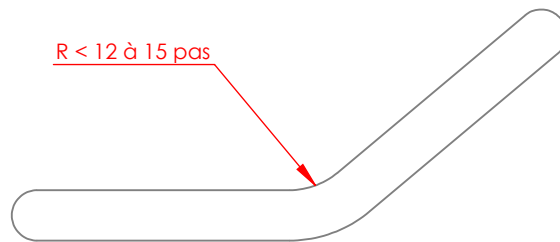

Géométries de base

